

MT12805 Digital-Stoppuhr

Funktionen

1. Stunde, Minuten, Sekunden und Wochentag
2. Monat und Tag
3. Stoppuhr (Hundertstel Sekunden-Anzeige) mit Zwischenzeitanzeige
4. Vierjahres Kalender
5. Stundenalarm mit Piepton und Wiederholfunktion
6. Korrektur pro 30 Sekunden-Intervall für Synchronisation
7. Wahlfunktion für 12 oder 24 Stunden-Anzeige
8. Maximale Zeitangabe: 23 h 59' 59"

Bedienungsknöpfe

1. Standard-Anzeige: Stunde, Minuten, Sekunden und Wochentag
2. 1 x auf S1 drücken: Monat und Tag
3. 1 x auf S2 drücken: Anzeige Alarm
4. 1 x auf S3 drücken: Stoppuhr-Funktion
 - 1 x zusätzlich auf S3 drücken: Einstellung Alarm
 - 1 x zusätzlich auf S3 drücken: Einstellung der Zeit
 - 1 x zusätzlich auf S3 drücken: Standard-Zeitanzeige

Zeiteinstellung


1. Drücken Sie 3 x auf S3, um in den Einstellungsmodus für die Zeitanzeige zu gelangen; die Sekundenanzeige beginnt zu blinken; drücken Sie, 1 x auf S1, um diese einzustellen (zwischen 1 bis 29 sec. abrunden, zwischen 30 bis 59 sec. aufrunden)
2. Drücken Sie 1 x auf S2; die Minutenanzeige beginnt zu blinken; drücken Sie auf S1, um diese weiterzuschalten (indem Sie S1 gedrückt halten, beginnen die Zahlen nach einigen Sekunden schneller zu laufen.)
3. Drücken Sie 1 x auf S2; die Stundenanzeige beginnt zu blinken; drücken Sie S1, um diese vorlaufen zu lassen.
4. Drücken Sie 1 x auf S2; die Tagesanzeige beginnt zu blinken; drücken Sie auf S1, um diese vorlaufen zu lassen.
5. Drücken Sie 1 x auf S2; die Monatsanzeige beginnt zu blinken; drücken Sie auf S1, um diese vorlaufen zu lassen.
6. Drücken Sie 1 x auf S2; die Wochentag-Anzeige beginnt zu blinken; drücken Sie auf S1, um diese vorlaufen zu lassen.
7. Drücken Sie 1 x auf S3, um zur Standard-Anzeige zurück zu gelangen.

12- oder 24-Stunden-Anzeige

Beim Einstellen der Stunden-Anzeige gelangt man in den 12- oder 24-Stunden-Anzeigemodus, indem man S1 gedrückt hält, um den Zyklus zu überspringen: nach 11.00 P (12-Stunden-Anzeige) gelangt man zu 00 H (24-Stunden-Anzeige); desgleichen gelangt man nach 23.00 H (24-Stunden-Anzeige) zu 12.00 A (12-Stunden-Anzeige).

Einstellen der Alarmfunktion

1. Drücken Sie 2 x auf S3; die Zahlen der Stundenanzeige der Alarmfunktion beginnen zu blinken; drücken Sie auf S1, um diese vorlaufen zu lassen.
2. Drücken Sie 1 x auf S2; die die Zahlen der Minutenanzeige der Alarmfunktion beginnen zu blinken; drücken Sie auf S1, um diese vorlaufen zu lassen.
3. Drücken Sie auf S3, um zur Standard-Stundenanzeige zu gelangen. Die Einstellung der Alarmfunktion für den 12- oder 24-Stundenmodus erfolgt genauso wie beim Einstellen der Stunde.

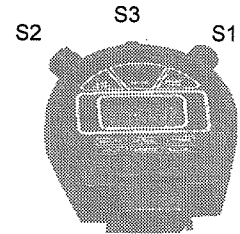

Stoppuhrfunktion

Drücken Sie 1 x auf S3, um zur Stoppuhrfunktion zu gelangen; wenn Sie auf die S1 drücken, können Sie die Zeitmessung starten oder stoppen.

Zwischenzeit: drücken Sie 1 x auf S2, um die verstrichene Zeit anzuhalten (die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter); drücken Sie nochmal auf S2, so gelangen Sie wieder zur tatsächlichen Zeitanzeige.

Zurück zur „0.00“-Stellung: drücken Sie, sobald die Stoppuhr durch das Drücken von S1 angehalten wurde, einmal auf S2. Drücken Sie einmal auf S3, um zur Standard-Zeitanzeige zurück zu gelangen.

Alarmfunktion

Diese Funktion kann alternativ aktiviert oder deaktiviert werden, indem man zuerst auf S2 drückt und gleichzeitig danach auf S1.

Im Display erscheint eine Anzeige, daß der Alarm aktiviert ist. Der Alarmton schaltet sich nach ca. 60 Sekunden von selbst ab, oder er kann gestoppt werden, indem man auf S1 drückt. In beiden Fällen erfolgt der Alarm auch am nächsten Tag zu derselben Stunde.

Stunden-Piepton

Zuerst drückt man auf S2 und gleichzeitig dann auf S3; dadurch wird die Funktion für den Stunden-Piepton aktiviert oder deaktiviert. Wurde diese Funktion aktiviert, so werden alle Wochentage im oberen Teil des Displays angezeigt.

Wiederholfunktion

Wenn die Alarmfunktion eingestellt wurde und der Summer ertönt, kann die Wiederholfunktion aktiviert werden, indem man 1 x auf S1 drückt; dies bedeutet, daß der Alarm nach 5 Minuten wieder losgeht; die Deaktivierung erfolgt, indem man S2 drückt.

Ersetzen der Batterie

Wenn die Anzeige verblaßt oder verschwindet, muß die Batterie ausgetauscht werden. Schrauben Sie die zwei kleinen Schrauben auf der Rückseite auf. Die Batterie wird von einer kleinen Metallklemme festgehalten. Schrauben Sie die Klemme mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers ab und ersetzen Sie die Batterie durch eine neue (UCC No. 392 oder SR41W oder durch gleichwertige). Schrauben Sie den Metallclip wieder über die Batterie. Schließen Sie das Gehäuse.