


SECUCONTACT® Komponentenstecker, 2-polig – Komponentenstecker, 4-polig - Best.- Nr. 2010340

SECUCONTACT® Komponentenstecker, 2-polig – Komponentenstecker, 4-polig

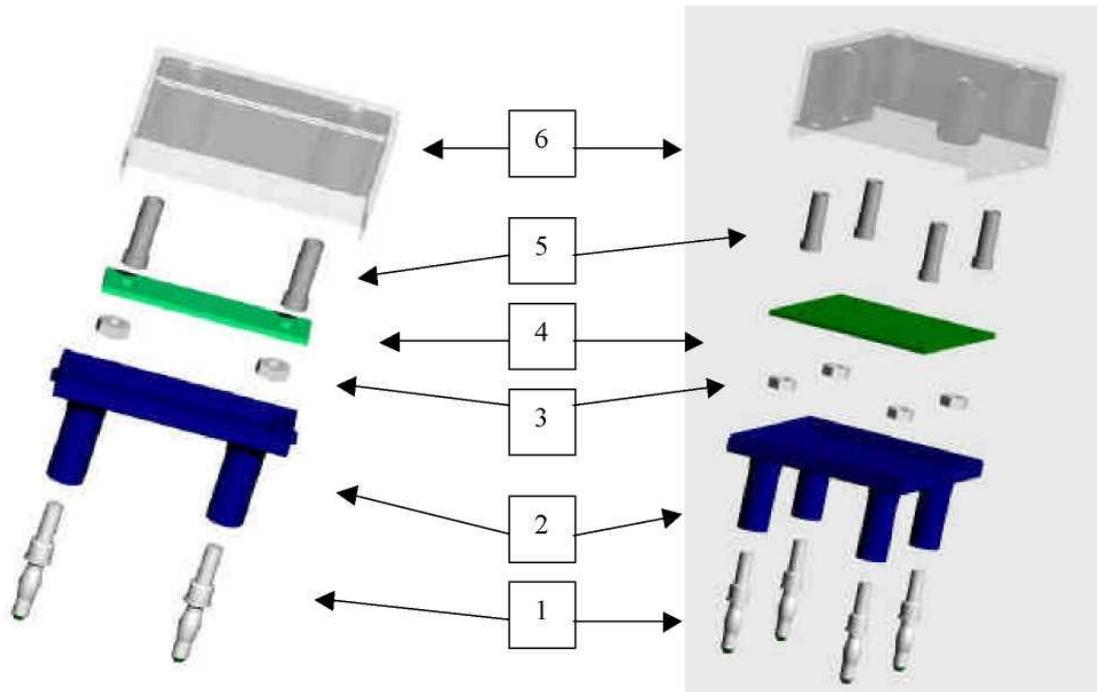

Bauanleitung:

- Die Stecker 1 in den Träger 2 stecken.
- Die Muttern 3 auf die Stecker 1 schrauben (mit Hilfe eines Schraubenschlüssels, um sie gut festzuziehen).
- Die Leiterplatte 4 darauf befestigen (nachdem das Bauteil zuvor angelötet wurde): Bauteil darüber..

Anmerkung:

Die Leiterplatte wird nicht mitgeliefert; sie ist erhältlich unter den Bestellnummern 10343 (2-polige Leiterplatten im 10er-Satz) und 10344 (4-polige Leiterplatten im 10er-Satz).

- Die Zylinderhülsen 5 aufschrauben, um die Leiterplatte 4 festzustellen.
- Das Ganze mit dem transparenten Gehäuse 6 bedecken.
- Das Gehäuse 6 auf dem Träger 2 einrasten lassen.