


ETUI CAOUTCHOUC POUR CHRONOMETRE MECANIQUE



1. A l'aide d'une pince, enlever l'anneau de la couronne supérieure.

Cet anneau ne sera pas remis en place.

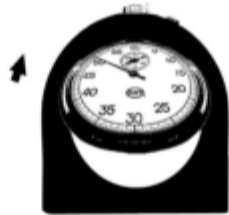

2. Positionner le chronomètre en commençant par la partie supérieure.

Pour faciliter l'assemblage, laisser ramollir l'etui quelques minutes dans l'eau chaude)